



Guia de início rápido

Português
CUH-2214B

Vamos começar

1 Conecte à sua TV.

Faça todas as conexões antes de ligar o cabo de alimentação CA a uma tomada elétrica.

Vista traseira



Para a tomada elétrica


Cabo de alimentação CA

Cabo HDMI®

2 Conecte-se à Internet.

Recomendamos usar um cabo de rede (LAN) (vendido separadamente) para obter uma conexão de rede mais estável. Se você preferir usar uma conexão sem fio (Wi-Fi), não conecte um cabo de rede (LAN).

Vista traseira

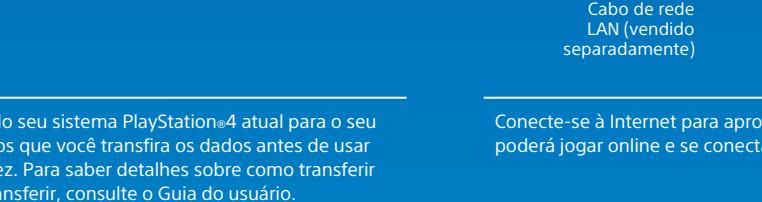

Porta de rede LAN

Cabo de rede LAN (vendido separadamente)

Para a linha de Internet

3 Ligue a TV e defina a entrada da TV como HDMI.

Quase pronto! Siga as instruções na tela para configurar uma conexão à Internet, defina a data e hora e ajuste outras configurações, em seguida, selecione [Iniciar agora] na tela de configuração.

O controle se emparelhará com seu sistema e se acenderá.

4 Ligue seu sistema PS4™ pressionando o botão (alimentação).

O indicador de alimentação piscará em azul e, em seguida, ficará branco. Depois de configurar sua conexão à Internet, uma atualização do software do sistema poderá ser baixada automaticamente. As atualizações futuras melhorarão o desempenho e adicionarão novos recursos.

Alguma criança usará o seu sistema PS4™? Em caso afirmativo, certifique-se de ler a seção "Controles parentais".

5 Conecte seu controle sem fio DUALSHOCK®4 ao seu sistema usando o cabo USB e pressione o botão (PS).

Se alguma criança for usar o sistema PS4™, os pais ou responsáveis podem restringir o acesso a determinados conteúdos ou recursos, além de definir limites para quando e por quanto tempo a criança pode jogar. Para saber detalhes quanto ao que pode ser restrito e sobre como definir as restrições, consulte o Guia do usuário. manuals.playstation.net/pb/01.html

Vista frontal



Porta USB

Cabo USB

Botão PS

6 Personalize-o.

O controle se emparelhará com seu sistema e se acenderá.

Controles parentais

É possível restringir o uso de jogos que possuem limitações de idade definindo o nível de controle parental de acordo com a tabela a seguir:

Nível de controle parental	4	4	5	6	7	9
Idade aproximada do usuário	10~	10~	12~	14~	16~	18~
Classificação indicativa do jogo	L	10	12	14	16	18

Estas classificações não são compatíveis com o nível de controle parental do sistema PS4™. Consulte a idade aproximada dos usuários na tabela acima para definir o nível do sistema PS4™.

- Será necessário emparelhar um controle ao usá-lo pela primeira vez e ao usar o seu controle em outro sistema PS4™. Se você desejar usar dois ou mais controles, emparelhe cada controle.
- Depois de emparelhar seu controle, é possível desconectar o cabo USB e usar seu controle sem fio.
- É possível usar até quatro controles ao mesmo tempo. Ao pressionar o botão (PS), a barra de luz brilha na cor atribuída a você. O primeiro controle a ser conectado é o azul, e os controles subsequentes brilham em vermelho, verde e rosa.

Sony Interactive Entertainment

© 2018 Sony Interactive Entertainment Inc. Impresso na China


 4 - 739 - 773 - 51(1)

Dê uma olhada



Tela de funções

Acesse recursos do sistema PS4™, inclusive notificações, seus amigos e configurações.

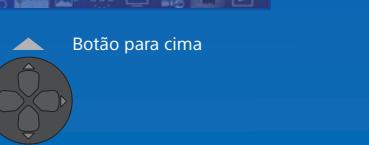

Tela principal


Área de conteúdo

Acesse seus jogos e outros conteúdos.



Encerrar o jogo

Mantenha pressionado o botão **•** (PS) e selecione [Fechar aplicativo] no menu rápido exibido.

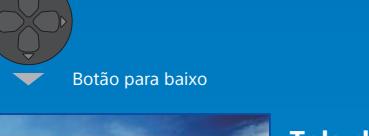

Tela de informações de conteúdo

As informações mais recentes sobre o conteúdo selecionado são exibidas.




Vamos jogar!



Iniciar o jogo

Insira um disco. Selecione o jogo na área de conteúdo para começar a jogar. Sem disco de jogo? Confira a PlayStation™Store para ver jogos que podem ser baixados. Consulte "Iniciar sessão na PlayStation™Network".

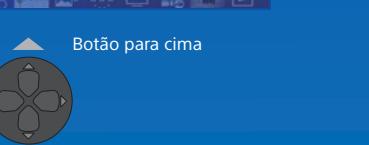

Voltar à tela principal a partir de um jogo


Botão para cima

Para voltar à tela principal sem encerrar o jogo, pressione o botão **•** (PS).



Ejetar o disco

Pressione o botão **▲** (ejeção).

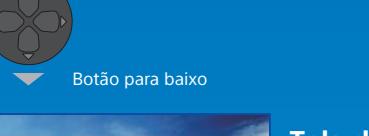


Tela de informações de conteúdo

As informações mais recentes sobre o conteúdo selecionado são exibidas.



Conectar o headset mono

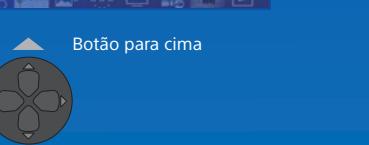

Conectar o headset estéreo

Botão para cima


Para bater papo por voz no jogo, conecte o headset mono no conector de headset estéreo do seu controle.



Carregar o seu controle

Botão para baixo


Com o seu sistema PS4™ ligado ou no modo de repouso, conecte seu controle usando um cabo USB. Para saber detalhes sobre o modo de repouso, leia a seção "Desligar".

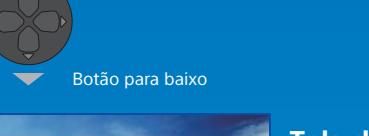


Carregar o seu controle

Botão para cima

Com o seu sistema PS4™ ligado ou no modo de repouso, conecte seu controle usando um cabo USB. Para saber detalhes sobre o modo de repouso, leia a seção "Desligar".

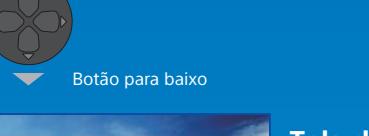

Iniciar sessão na PlayStation™Network

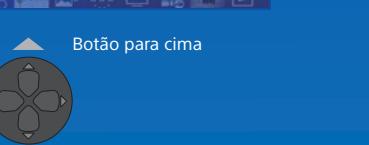

Exibir partida compartilhada

Botão para baixo


Para aproveitar ainda mais o seu sistema PS4™, inicie uma sessão para baixar jogos na PlayStation™Store, compartilhar sua partida e usar suas variedades de outros recursos e serviços.



Bater papo

Botão para cima


Use **•** (Ao vivo do PlayStation) para exibir transmissões, videoclipes ou capturas de tela compartilhadas por outros jogadores.

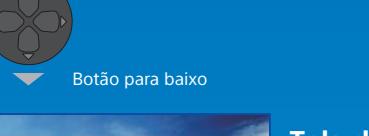

Compartilhar sua partida

Botão para baixo


Use **•** (Ao vivo do PlayStation) para escolher uma das opções a seguir para compartilhar sua partida online:

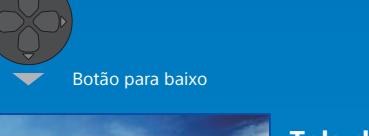

Compartilhar sua partida online

Botão para cima


Use **•** (Ao vivo do PlayStation) para baixar jogos na PlayStation™Store, compartilhar sua partida e usar uma variedade de outros recursos e serviços.

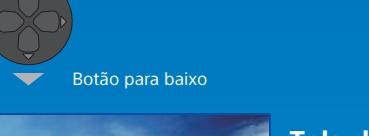

Exibir partida compartilhada

Botão para baixo


Use **•** (Ao vivo do PlayStation) para exibir transmissões, videoclipes ou capturas de tela compartilhadas por outros jogadores.

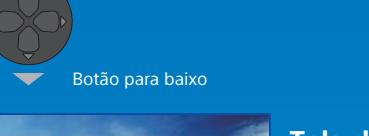

Desligar

Botão para cima


Use **•** (Ao vivo do PlayStation) para desligar seu sistema completamente.

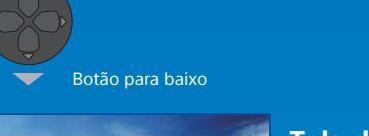

Desligar seu sistema completamente

Botão para baixo


Use **•** (Ao vivo do PlayStation) para desligar seu sistema completamente.

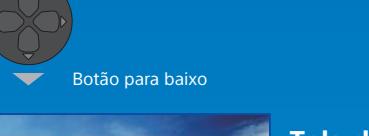

Indicador de alimentação

Botão para cima


O indicador de alimentação piscará na cor branca e se apagará.

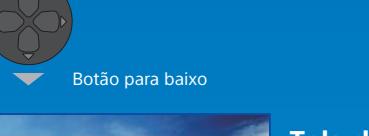

Transmitir sua partida ao vivo

Botão para baixo

Transmita sua partida usando um serviço de transmissão ao vivo para que as outras pessoas assistam às suas aventuras.

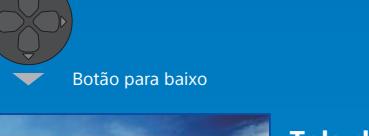

Mais informações

Botão para cima


Use **•** (Ao vivo do PlayStation) para exibir o Guia do usuário.



Guia do usuário

Botão para baixo


Use **•** (Ao vivo do PlayStation) para exibir o Guia do usuário.

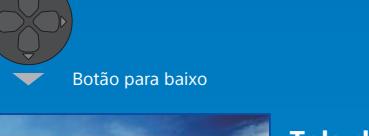

Guia de segurança

Botão para cima


Saiba como usar seu sistema PS4™ com segurança. Esse manual também contém os termos da garantia do produto e informações sobre as especificações. Certifique-se de ler essas informações antes de usar o seu sistema.

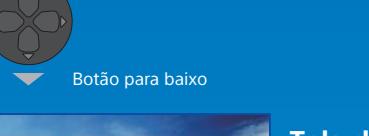

Fazer upload de uma captura de tela

Botão para baixo


Faça uma captura de tela da sua partida e faça o upload dela em suas redes sociais ou use **•** (Mensagens) para enviá-la aos seus amigos.

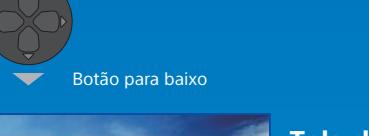

Jogar junto

Botão para cima


Selecione **•** (Share Play) para compartilhar a tela do jogo com outro jogador e jogar junto.*²

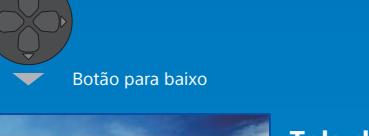

Fazer upload de um videoclipe

Botão para cima


Seu sistema PS4™ grava ininterruptamente os últimos 15 minutos da partida. É possível fazer upload de um videoclipe da partida gravada em suas redes sociais.

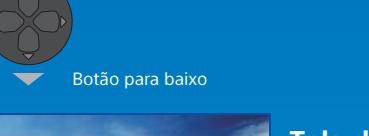

Desligar seu sistema completamente

Botão para baixo


Use **•** (Ao vivo do PlayStation) para desligar seu sistema completamente.

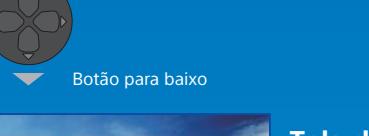

Indicador de alimentação

Botão para cima


O indicador de alimentação piscará na cor branca e se apagará.

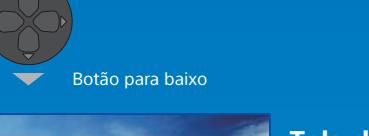

Transmitir sua partida ao vivo

Botão para baixo


Transmita sua partida usando um serviço de transmissão ao vivo para que as outras pessoas assistam às suas aventuras.

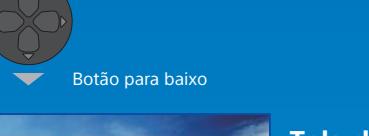

Mais informações

Botão para cima


Use **•** (Ao vivo do PlayStation) para exibir o Guia do usuário.

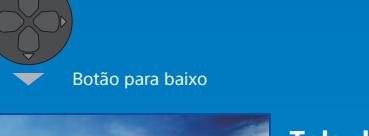

Guia do usuário

Botão para baixo


Use **•** (Ao vivo do PlayStation) para exibir o Guia do usuário.

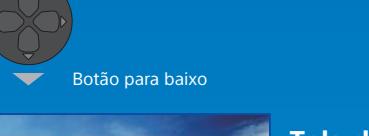

Guia de segurança

Botão para cima


Saiba como usar seu sistema PS4™ com segurança. Esse manual também contém os termos da garantia do produto e informações sobre as especificações. Certifique-se de ler essas informações antes de usar o seu sistema.

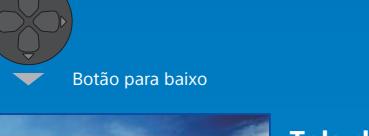

Fazer upload de uma captura de tela

Botão para baixo


Faça uma captura de tela da sua partida e faça o upload dela em suas redes sociais ou use **•** (Mensagens) para enviá-la aos seus amigos.

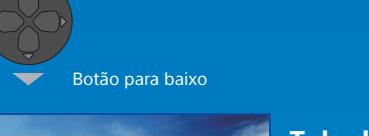

Jogar junto

Botão para cima


Selecione **•** (Share Play) para compartilhar a tela do jogo com outro jogador e jogar junto.*²

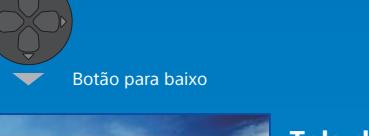

Fazer upload de um videoclipe

Botão para baixo


Seu sistema PS4™ grava ininterruptamente os últimos 15 minutos da partida. É possível fazer upload de um videoclipe da partida gravada em suas redes sociais.

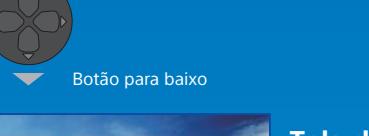

Desligar seu sistema completamente

Botão para baixo


Use **•** (Ao vivo do PlayStation) para desligar seu sistema completamente.

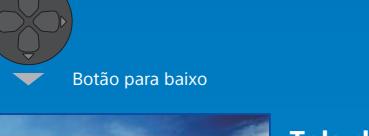

Indicador de alimentação

Botão para cima


O indicador de alimentação piscará na cor branca e se apagará.

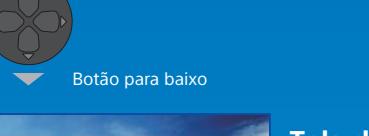

Transmitir sua partida ao vivo

Botão para baixo


Transmita sua partida usando um serviço de transmissão ao vivo para que as outras pessoas assistam às suas aventuras.

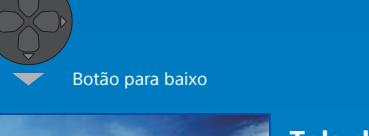

Mais informações

Botão para cima

Use **•** (Ao vivo do PlayStation) para exibir o Guia do usuário.

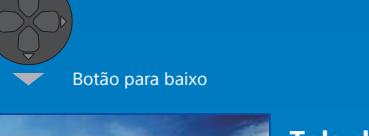

Guia do usuário

Botão para baixo

Use **•** (Ao vivo do PlayStation) para exibir o Guia do usuário.

