



Composition Touch 2

Rádio



Significado dos símbolos



Identifica uma referência a um trecho do texto com informações importantes e orientações de segurança  dentro de um capítulo. Essa referência deve ser sempre observada.

MEDIA

Um botão com escrita em azul em letras maiúsculas caracteriza botões do rádio impressos que se encontram visíveis no aparelho.

Config.



Um botão com escrita preta em letras maiúsculas/minúsculas ou um botão com símbolo, de modo individual ou em combinação, caracterizam superfícies de função que se encontram no display e só são visíveis quando o rádio está ligado. Nas tabelas, por motivos de visualização, as superfícies de função podem estar representadas sem botão, porém com símbolo aumentado.



Esta seta indica que o trecho do texto continua na página seguinte.



Esta seta indica o fim de um trecho do texto.



O símbolo identifica situações nas quais o veículo deve ser parado o mais rápido possível.



Estes símbolos identificam uma marca registrada. A falta desse símbolo não garante que os termos possam ser usados livremente.

TM



Símbolos deste tipo fazem referência a alertas dentro do mesmo trecho do texto ou da página indicada, para indicar possi-



veis riscos de acidente e de ferimentos e como eles podem ser evitados.



Referência cruzada a um possível dano material dentro do mesmo trecho do texto ou da página indicada.



PERIGO

Textos com este símbolo indicam situações extremamente perigosas, que podem causar a morte ou ferimentos graves no caso de inobservância.



ATENÇÃO

Textos com este símbolo indicam situações perigosas, que podem causar a morte ou ferimentos graves no caso de inobservância.



CUIDADO

Textos com este símbolo indicam situações perigosas, que podem causar ferimentos leves ou graves no caso de inobservância.



NOTA

Textos com este símbolo indicam situações que podem causar danos ao veículo ou aos equipamentos do veículo no caso de inobservância.



Textos com este símbolo contêm recomendações que visam a defesa do meio ambiente.



Textos com este símbolo contêm informações adicionais.

Índice

Sobre este manual	2
--------------------------	----------

Primeiros passos

Introdução ao assunto	3
Recomendações de segurança	3
Orientações de uso	5
Vista geral do aparelho	6
Unidade de mídia	7
Operar o rádio	8
Configurações de sistema e de som	8
Limpar o display	9
Marcas, licenças, direitos autorais	9
Operação do rádio	10
Operação de mídia	12
Interface de telefone	13

Índice remissivo	18
-------------------------	-----------

Sobre este manual

Leia esta instrução antes de utilizar o rádio.

Todos as versões e modelos estão descritos sem que sejam identificados como versões especiais ou variantes de modelo. Assim, podem estar descritos equipamentos que o seu veículo possivelmente não possua. Informações mais detalhadas podem ser obtidas na sua Concessionária Volkswagen.

Todas as indicações deste manual são relativas às informações disponíveis na data de fechamento da redação e são válidas somente para aparelhos instalados de fábrica. Devido ao desenvolvimento contínuo do veículo, é possível que existam divergências entre o aparelho e as indicações deste manual. Nenhuma exigência pode ser reivindicada das indicações, ilustrações ou descrições diferentes.

Caso você venda ou empreste o veículo, favor assegurar que este manual se encontre no veículo e que dados e arquivos salvos no aparelho sejam apagados.

- Você encontra um [índice remissivo de termos](#) em ordem alfabética no final do manual.
- Um [índice de abreviaturas](#) ao final do manual esclarece abreviaturas e denominações técnicas.
- [Indicações de direção](#) como esquerda, direita, dianteiro e traseiro têm como referência, via de regra, a direção de condução do veículo, salvo indicação em contrário.
- As [ilustrações](#) servem como orientação e devem ser entendidas como representações esquemáticas.



Primeiros passos

Introdução ao assunto

As funções e configurações do sistema Infotainment dependem da versão e não estão disponíveis em todos os países.

Antes do primeiro uso

Antes do primeiro uso, leve em consideração os seguintes pontos para poder usar todas as funções e configurações disponibilizadas:

- Observar as orientações básicas de segurança → Página 3.
- Redefina o rádio para as configurações de fábrica.
- Pesquise por estações de rádio favoritas, também chamadas de emissoras a seguir, e salve-as nos botões de estação para possibilitar um acesso rápido → Página 10.
- Usar somente fontes de áudio e unidades de armazenamento de dados adequadas → Página 12.
- Pareie um telefone móvel para fazer uma chamada através da interface de telefone → Página 13.

Outros documentos aplicáveis

Para a utilização deste rádio e de seus componentes, observe, além desta instrução, também as seguintes documentações:

- Manual de instruções e, se for o caso, registros posteriores na literatura de bordo do veículo.
- Manual de instruções do aparelho de telefonia móvel das fontes de áudio.
- Manual de instruções das unidades de armazenamento de dados externos e aparelhos de reprodução.
- Instruções para acessório instalado posteriormente.

Recomendações de segurança

Antes do primeiro uso do aparelho, leia e observe as indicações de segurança relacionadas a seguir, a fim de detectar e evitar possíveis perigos para si mesmo e para outros:

- Algumas áreas de funções podem conter links para páginas da web administradas por terceiros. A Volkswagen não se apropria de páginas de terceiros, acessíveis por meio de links e não é responsável pelos seus conteúdos.
- Algumas áreas de funções podem conter informações de terceiros, originadas de outros fornecedores. A Volkswagen não é responsável pela precisão, atualização ou integridade das informações de terceiros e não infringe os direitos de terceiros.
- As estações de rádio ou os detentores de fontes de dados são responsáveis pelo conteúdo das informações transmitidas.
- Estacionamento cobertos, túneis, prédios altos, montanhas ou equipamentos elétricos operados adicionalmente, por exemplo, carregadores de bateria também podem interferir na recepção do sinal do rádio.
- Películas ou adesivos revestidos de metal na antena e nos vidros podem prejudicar a recepção do rádio.
- Ao usar telefones móveis, unidades de armazenamento de dados, dispositivos externos, fontes de áudio ou de mídia externas, ler e seguir o Manual de instruções do respectivo fabricante.

⚠️ ATENÇÃO

O rádio está conectado em rede com as unidades de controle instaladas no veículo. Por isso, em caso de reparo incorreto ou instalação e desinstalação inadequadas do computador central, existe risco mais alto de acidente e de ferimentos.

- Nunca substitua o rádio por um rádio usado de veículos em fim de vida útil ou proveniente de reciclagem.
- Mandar remover e instalar ou reparar o rádio somente em uma empresa especializada qualificada. A Volkswagen recomenda procurar uma Concessionária Volkswagen.

⚠️ ATENÇÃO

A distração do condutor pode causar acidentes e ferimentos. A operação do rádio pode distrair dos acontecimentos do trânsito.

- Conduzir sempre de forma atenta e responsável.

ATENÇÃO

Condições de luz desfavoráveis e um display danificado ou sujo podem fazer com que indicações e informações não possam ser lidas no display ou não lidas corretamente.

- Indicações e informações do display nunca devem induzir a correr um risco de segurança. Conduzir sempre de forma atenta e responsável.

ATENÇÃO

Um volume ajustado alto demais pode prejudicar a audição. Isto também ocorre quando a audição é submetida, mesmo que brevemente, a volumes altos.

- Selecionar as regulagens de volume do som de forma que os sinais sonoros externos sejam sempre bem audíveis, por exemplo, o som das sirenes dos serviços de resgate.

ATENÇÃO

Na troca ou conexão de uma fonte de áudio podem ocorrer repentinas variações de volume.

- Antes de trocar ou de conectar uma fonte de áudio, diminuir o volume padrão do som.

ATENÇÃO

As seguintes condições podem fazer com que as chamadas de emergência, telefonemas e transmissões de dados não sejam executadas ou sejam interrompidas:

- Se a sua localização atual for em regiões com recepção insuficiente ou sem qualquer recepção da rede móvel.
- Se, em regiões com recepção suficiente da rede móvel, a rede móvel da operadora de telecomunicação estiver prejudicada ou não estiver disponível.
- Se os componentes necessários no veículo para chamadas de emergência, chamadas telefônicas e transmissões de dados estiverem danificados, inoperantes ou sem energia elétrica suficiente.
- Se a bateria do telefone móvel estiver descarregada ou apresentar um nível de carga insuficiente.

ATENÇÃO

Estações de rádio podem transmitir avisos de catástrofes e perigos. As seguintes condições resultam em que as estações de rádio não possam ser recebidas:

- Se a sua localização atual for em regiões com recepção insuficiente ou sem qualquer recepção de sinais de rádio. Estas regiões incluem túneis, desfiladeiros urbanos, garagens, passagens subterrâneas, montanhas e vales.
- Se, em regiões com recepção de sinal de rádio suficiente, as faixas de frequência das estações de rádio estiverem com interferência ou indisponíveis.
- Se os alto-falantes e os componentes necessários no veículo para recepção do rádio estiverem danificados, inoperantes ou sem energia elétrica suficiente.

ATENÇÃO

Em alguns países e redes móveis, uma solicitação de ajuda ou uma chamada de emergência somente pode ser feita nas seguintes condições:

- Um telefone móvel com um cartão SIM desbloqueado e crédito de chamadas suficiente está conectado à interface de telefone do veículo.
- Uma cobertura de rede suficiente está disponível.

ATENÇÃO

Aparelhos externos soltos ou não fixados corretamente podem ser arremessados no interior do veículo em uma manobra súbita de direção ou de frenagem, bem como em um acidente e causar ferimentos.

- Nunca colocar nem montar aparelhos externos nas portas, no para-brisa, sobre ou próximos à área marcada com "AIRBAG" no volante, no painel de instrumentos, nos encostos dos bancos ou entre essas áreas e o próprio ocupante do veículo. Aparelhos externos podem ocasionar ferimentos graves em caso de acidente, especialmente se os airbags forem acionados.

⚠️ ATENÇÃO

Ao utilizar um telefone móvel ou aparelho de rádio sem conexão com uma antena externa, os valores limite de radiação eletromagnética no veículo podem ser excedidos e, assim, a saúde do condutor e dos ocupantes do veículo prejudicada. Isto também se aplica a uma antena externa não instalada de maneira correta.

- Mantenha uma distância mínima de 20 cm (aproximadamente 8 pol.), entre as antenas do telefone móvel e um implante médico ativo, por exemplo, marca-passos cardíaco, pois os telefones móveis podem afetar negativamente o funcionamento dos implantes médicos ativos.
- Não carregue um telefone móvel pronto para uso nas proximidades imediatas ou diretamente acima de um implante médico ativo, por exemplo, no bolso da camisa.
- No caso de suspeita de interferência do telefone móvel num implante médico ativo ou em outro dispositivo médico, desligue o telefone móvel imediatamente.

⚠️ ATENÇÃO

Telefones móveis, dispositivos externos e acessórios soltos ou não fixados corretamente podem ser arremessados no interior do veículo numa manobra súbita de condução ou de frenagem, assim como no caso de um acidente e causar ferimentos.

- Fixe ou guarde de modo seguro os telefones móveis, dispositivos externos e acessórios fora da área de expansão dos airbags.
- Instale os cabos de conexão de dispositivos externos e fontes de áudio de forma a não atrapalhar o condutor.

⚠️ ATENÇÃO

Recomendações de condução e símbolos de trânsito da navegação exibidos podem divergir da situação atual de trânsito.

- As placas de trânsito, sinalizações, as prescrições de trânsito e particularidades locais têm prioridade sobre as recomendações de condução.
- Ajuste a velocidade e a forma de condução às condições de visibilidade, do clima, da pista e do trânsito.

- Eventos anormais podem aumentar consideravelmente o tempo de viagem ao local de destino previsto originalmente ou não permitir a navegação até lá, por exemplo, pelo bloqueio completo de uma estrada.

📌 NOTA

A radiação emitida pelo telefone móvel ligado pode causar interferências em aparelhagem médica e equipamentos técnicos sensíveis, o que pode resultar em falha de função ou danos nos aparelhos.

- Desligue sempre o telefone móvel em ambientes com regulamentos especiais e quando o uso de telefones móveis for proibido.

Orientações de uso


- O rádio precisa de alguns segundos para uma inicialização completa do sistema e, durante esse período, não reage a inserções. Durante a inicialização do sistema, somente é possível exibir a imagem da câmera de marcha à ré.
- A representação de todas as exibições e a execução de funções pode ocorrer somente depois que o sistema Infotainment tiver inicializado completamente. A duração da inicialização do sistema depende da abrangência das funções do rádio e, principalmente em temperaturas muito baixas ou muito altas, pode demorar mais do que o normal.
- Ao utilizar o rádio e o acessório correspondente, por exemplo, headset ou fones de ouvido, observe as prescrições específicas e as determinações legais do país.
- Para o funcionamento do rádio, é importante que ele esteja ligado e, se for o caso, a data e horário estejam corretamente ajustados no veículo.
- A ausência de uma superfície de função no display não é um defeito no aparelho, mas sim se refere à versão específica do país.
- Algumas funções do rádio só podem ser selecionadas com o veículo parado. Em alguns países, a alavanca de seleção se encontra adicionalmente na posição de estacionamento P ou na posição neutra N. Isto não é falha de função, porém corresponde às prescrições legais.

- Em alguns países pode haver restrições relativas ao uso de aparelhos Bluetooth. Informações podem ser obtidas junto a órgãos locais.
- Se a bateria do veículo 12 V tiver sido desconectada, ligar a ignição antes de reativar o sistema Infotainment.
- Ao modificar configurações, as exibições do display podem variar e o rádio pode se comportar de forma parcialmente diferente da descrita neste manual.
- Com o motor desligado e no caso de baixo nível de carga da bateria do veículo 12 V, o rádio é desligado automaticamente.
- Em alguns veículos com auxílio de estacionamento, o som da fonte de áudio atual é automaticamente diminuído com a marcha a ré engatada. A diminuição do volume pode ser regulada.
- Informações sobre o software incluído e as condições de licença estão salvas no rádio: **Setup ► Copyright.**
- Ao vender ou emprestar o seu veículo, assegure-se de que todos os dados, arquivos e configurações salvos tenham sido excluídos e, se for o caso, o cartão SD externo, as fontes de áudio externas e as unidades de armazenamento de dados tenham sido removidos.



Vista geral do aparelho

Vista geral e comandos

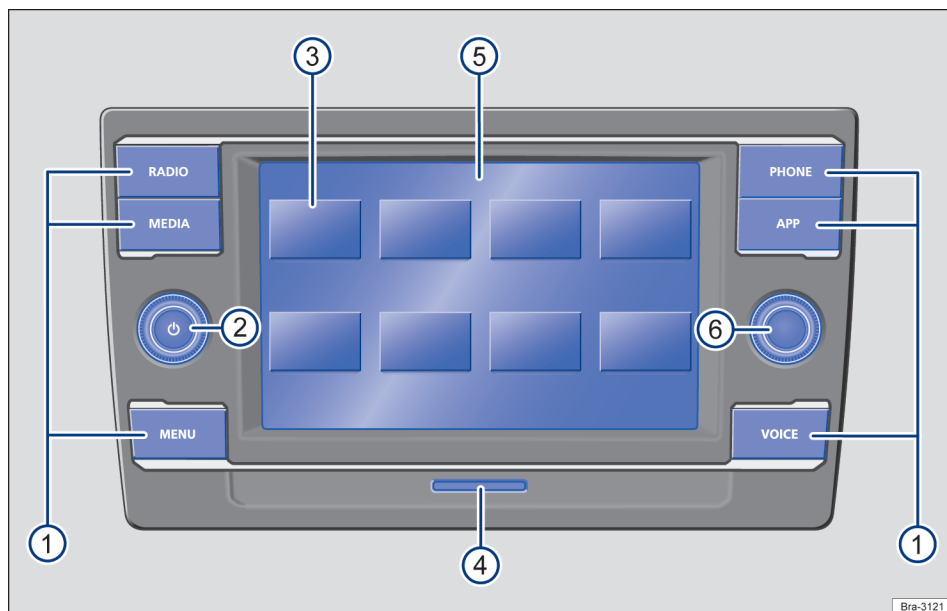

Bra-3121

Fig. 1 Vista geral dos comandos.



O aparelho é fornecido em diferentes variantes, diferenciadas pela inscrição e função dos botões do aparelho → Fig. 1 ②.

① Botões de função para acessar os menus principais:

Para abrir um menu principal, pressionar o respectivo botão de função, por exemplo, **[PHONE]** da interface de telefone. Para abrir a tela de início, pressionar **[MENU]**. Para iniciar o comando de voz do telefone móvel conectado, manter **[VOICE]** pressionado.

– **[RADIO]**

– **[MEDIA]**

– **[MENU]**

– **[PHONE]**

– **[APP]** (Dependendo da versão do rádio esse botão não tem nenhuma função.)

– **[VOICE]** (Dependendo da versão do rádio esse botão não tem nenhuma função.)

② Botão rotativo e de pressão

– Pressionar para ligar ou desligar.

– Girar para mudar o volume de base da fonte ativa correspondente.

Unidade de mídia

Na entrada de cartão SD → Fig. 1 ④ somente podem ser inseridos cartões SD com as dimensões de 32 mm x 24 mm x 2,1 mm (1,26 x 0,94 x 0,083 polegadas) ou 32 mm x 24 mm x 1,4 mm (1,26 x 0,94 x 0,055 polegadas).

Somente são exibidos os arquivos de áudio suportados. Outros arquivos serão ignorados.

Entrada de cartão SD

Dependendo da versão, uma entrada de cartão SD não está disponível em todos os sistemas Infotainment e nem em todos os países.

Introduza um cartão SD compatível na entrada de cartão SD para utilizar as mídias armazenadas, por exemplo, arquivos de áudio ou de mídia, no sistema Infotainment. Os formatos de arquivo compatíveis são exibidos no sistema Infotainment. Outros formatos de arquivo são ignorados.

③ Superfícies de função para menus principais. A posição das superfícies de função não é configurável.

– Para abrir um menu principal, tocar na respectiva superfície de função, por exemplo , da interface de telefone.

④ Entrada para cartão SD → Página 7

⑤ Display

As funções do sistema Infotainment são comandadas através do display. Uma explicação detalhada sobre os diferentes movimentos dos dedos pode ser encontrada no manual digital do sistema Infotainment, se disponível.

– Tocar em **[MENU]** ► ? ► Operação.

⑥ Botão do menu

– Girar para fazer seleções na lista.

– Pressionar para confirmar uma seleção. ◀

Dimensões de cartões SD compatíveis:

- ✓ 32 mm x 24 mm x 2,1 mm (aproximadamente 1 pol x 0,94 pol x 0,083 pol)
- ✓ 32 mm x 24 mm x 1,4 mm (aproximadamente 1 pol x 0,94 pol x 0,055 pol)

Inserir o cartão SD com segurança

Inserir cuidadosamente o cartão SD com a borda recortada primeiro e com a superfície de contato para baixo na unidade de cartão SD, até encaixar de forma perceptível.

Se não for possível inserir o cartão SD, verificar a compatibilidade e a posição de introdução do cartão SD.

! NOTA

Se você forçar a entrada dos SD, se o cartão SD tiver as dimensões erradas ou se você usar um adaptador de cartão SD, a unidade do cartão SD, o cartão SD ou ambos podem ser danificados.

- Se você inserir outros objetos, por exemplo, cartões SIM na unidade do cartão SD, o objeto, a unidade do cartão SD ou ambos podem ser danificados. ▶

- Não insira cartões SD de forma bruta.
- Observe as dimensões de cartões SD compatíveis.
- Não utilize adaptador de cartões SD.

 Se o rádio não puder efetuar a leitura dos dados de um cartão SD, um aviso correspondente será exibido no display.

Operar o rádio

Ligar e desligar o rádio

Se o rádio não tiver sido desligado manualmente, o rádio será iniciado ao ligar a ignição.

Se o último volume ajustado não exceder o volume inicial máximo pré-selecionado, o rádio será iniciado nesse volume.

Veículos com cilindro da ignição: se a chave do veículo for retirada do cilindro da ignição, o rádio vai se desligar automaticamente.

Veículos com botão de partida: se a porta do condutor for aberta com a ignição desativada, o rádio vai se desligar automaticamente.

Abrir o display

✓ Tocar em .

Menus principais na tela inicial

Os seguintes menus principais podem estar presentes na tela inicial em forma de superfícies de função:

	Iluminação ambiente.
	App-Connect
	Assistência ao condutor.
	Veículo.
	Som.
	Mídias.
	Usuário, Gerenciamento de usuários.
	Radio.

	Informação legal.
	Configuração.
	Telefone.

Configurações de sistema e de som

Alterar configurações

Os significados dos símbolos a seguir são válidos para todas as configurações de sistema e de som.

Ao fechar um menu, as alterações são assumidas automaticamente.

Exibição e superfícies de função: ação e efeito	
 ou 	A configuração está selecionada e ativada ou acionada.
 ou 	A configuração não foi selecionada e desativada ou desligada.
 ou 	Abrir a lista suspensa.
	Aumentar o valor de ajuste.
	Diminuir o valor de ajuste.
	Voltar passo a passo.
	Avançar passo a passo.
	Alterar o valor de ajuste continuamente com o controle deslizante.

Configurações do sistema

As configurações do sistema podem incluir as seguintes funções, informações e possibilidades de regulação:

- Display
- Hora e data
- Idioma
- Idiomas adicionais do teclado
- Unidades
- Comando de voz
- Gerenciar dispositivos móveis
- Restaurar para as configurações de fábrica
- Informações do sistema
- Copyright
- Assistente de configuração

Abrir as configurações de som

✓ Tocar em **MENU** ► **Configuração**.

Configurações do som

As informações e opções de configuração do equalizador, de posição, volume e setup podem estar disponíveis nas configurações de som.

Abrir as configurações de som

✓ Tocar em **MENU** ► **Som**.

Adaptar volume de fontes de áudio externas

Se o volume de reprodução de uma fonte de áudio externa precisar ser aumentado, reduzir antes o volume no rádio.

Se a fonte de áudio conectada for reproduzida muito baixa, aumentar o volume de saída na fonte de áudio externa. Se isto não for suficiente, colocar o volume de entrada em **Médio** ou **Alto**. Se a fonte de áudio externa conectada for reproduzida muito alta ou distorcida, diminuir o volume de saída na fonte de áudio externa. Se isto não for suficiente, colocar o volume de entrada em **Médio** ou **Baixo**.

Limpar o display

Para limpar o display, observe esta lista de verificação:

- ✓ O rádio está desligado.
- ✓ Usar pano limpo, macio e umedecido com água.
- ✓ No caso de sujeira persistente: Umedecer a sujeira apenas com um pouco de água e deixar de molho. Remover a sujeira com cuidado com um pano limpo e macio.

Marcas, licenças, direitos autorais

Marcas e licenças

Determinados termos neste manual são providos dos símbolos ® ou ™. Esses símbolos identificam logos ou marcas comerciais registradas. A falta desses símbolos não garante que os termos possam ser usados livremente.

Outros nomes de produtos são marcas comerciais registradas de seus respectivos titulares de direitos.

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol são marcas da Dolby Laboratories.
- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic and the double-D symbol são marcas da Dolby Laboratories.
- Android Auto™ é uma marca certificada do Google Inc.
- Apple CarPlay™ é uma marca certificada da Apple Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth® SIG, Inc.
- iPod®, iPad® e iPhone® são logos da Apple Inc.
- A tecnologia codificada de áudio e as patentes MPEG-4 HE-AAC estão licenciadas pela Fraunhofer IIS.
- SD® e SDHC® são marcas ou marcas registradas de SD-3C, LLC nos EUA e em outros países.
- Windows® é uma marca registrada da Microsoft Corporation, Redmond, USA.
- Este produto é protegido pelos direitos de proteção e autorais da Microsoft Corporation. É proibida a utilização ou a comercialização desse tipo de tecnologia fora deste produto sem uma licença da Microsoft ou de uma das filiais autorizadas da Microsoft.

Direitos autorais

Os arquivos de áudio armazenados em unidades de armazenamento de dados e fontes de áudio estão sujeitos, geralmente, à proteção de direitos autorais conforme as determinações internacionais e nacionais respectivamente aplicáveis. Observar as determinações legais!

Licença de utilização (ANATEL)

Este veículo incorpora produtos homologados pela ANATEL, de acordo com as informações abaixo.

Os dispositivos acionados por radiofrequência, relacionados abaixo, estão em conformidade com todos os critérios de homologação e utilização e foram autorizados pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) para operação no seu veículo.

Os números de homologação destes dispositivos são identificados pela sequência numérica, conforme fornecedor:

Rádios com conexão Bluetooth, esta informação somente será aplicável ao seu veículo se ele for equipado com o dispositivo de conexão Bluetooth.

– 02530-16-09946

Operação do rádio

Introdução ao assunto

Na operação do rádio, é possível sintonizar as estações de rádio disponíveis em várias bandas de frequências e salvar as favoritas nos botões de estação para o acesso rápido.

Os tipos de recepção e faixas de frequências disponíveis dependem da versão e não estão disponíveis em todos os países. As bandas de frequências em alguns países podem ser reguladas, desligadas ou até mesmo não mais oferecidas.

Abrir o menu principal do modo rádio

- Tocar em **HOME** ►  ► .
- **Ou:** tocar em **MENU** ► .
- **Ou:** tocar em **RADIO**.
- **Ou:** pressionar **RADIO**.

Abrir as configurações

- Tocar em **HOME** ►  ►  ► **RÁDIO**.
- **Ou:** tocar em **MENU** ►  ► .
- **Ou:** tocar em **RADIO** ► .
- **Ou:** pressionar **RADIO** e tocar em .

 As estações de rádio são responsáveis pelo conteúdo das informações transmitidas.

 Dispositivos elétricos adicionais conectados no veículo podem prejudicar a recepção do sinal de rádio e produzir ruídos nos alto-falantes.

 Películas ou etiquetas adesivas revestidas de metal nos vidros podem limitar a recepção em veículos com antenas no vidro.

Funções e símbolos de rádio

Rádio

- ◀ O escopo de funções disponível, os tipos de recepção e as faixas de frequências possíveis dependem da versão e não estão disponíveis em todos os países.

Funções

-
- Sintonizador AM.
 - Lista de estações FM.
 - Resumo de lista de estações.
 - Estações FM reunidas em uma mesma lista.
 - Resumo de lista da memória.
 - Todas as estações armazenadas em botões de estações reunidas em uma mesma lista.
 - Até 15 botões de estação como posições de memorização de favoritos.
 - Amplificador de antena.
 - Transmissão sequencial de slides paralelamente ao programa atual.
-

Símbolos gerais na operação do rádio

Os símbolos podem ter outra aparência conforme o rádio.

-
- | | |
|---|--|
|  | Selecionar o tipo de recepção AM. |
|  | Selecionar o tipo de recepção FM. |
|  | Mostrar informações adicionais sobre a estação. |
|  | Selecionar a estação anterior na lista de estações ou a estação no botão de estações anterior. |
|  | Selecionar a próxima estação na lista de estações ou a estação no próximo botão de estações. |
|  | Exibir a lista de memória com os botões de estação. |
|  | Estação já salva em um botão de estação em uma lista de estações. |
|  | Abrir as configurações. |
|  | O sistema de dados de rádio (RDS) está desligado. |
-

Símbolos na faixa de frequências AM

-  Exibir a lista de estações da estação AM.
-  Atualizar a lista de estações manualmente.
-  Exibir a banda de frequências para selecionar manualmente a frequência AM.

Símbolos na faixa de frequências FM

-  Exibir a lista de estações de FM.
-  Exibir a banda de frequências para selecionar manualmente a frequência FM. Isso é possível apenas se a lista de estações resumida estiver desativada.

Símbolos na operação do rádio online

-  Abrir pesquisa de texto completo.
-  Exibir seleção de estações.

Configurar, selecionar e salvar estações

Selecionar a faixa de frequências e o tipo de recepção

Antes de selecionar uma estação, primeiro é preciso escolher uma faixa de frequências ou um tipo de recepção. Dependendo da faixa de frequências ou do tipo de recepção, existem várias estações disponíveis.

- Para abrir a lista das faixas de frequências e os tipos de recepção, tocar em **Fonte**.
- Selecionar a faixa de frequências ou o tipo de recepção, por exemplo, FM.

Procurar e selecionar estações

Você pode pesquisar e selecionar estações de maneiras diferentes. As possibilidades variam de acordo com a faixa de frequências e o tipo de recepção.

Selecionar via banda de frequências (AM e FM)

Você pode selecionar frequências e salvá-las como favoritas.

Premissa:

A lista de estações resumida está desativada nas configurações.

- Tocar em .
- Tocar no cursor, deslocar para a banda de frequências e soltar na frequência desejada.
- **Ou:** tocar em um ponto na banda de frequências. O cursor vai automaticamente para a frequência correspondente.

A estação é sintonizada na frequência ajustada.

Selecionar a partir da lista de estações (AM, FM)

A lista de estações exibe as estações que podem ser recebidas atualmente. Dependendo da versão, é possível que você tenha que atualizar a lista de estações manualmente se você tiver saído da região depois que a lista de estações foi acessada pela última vez. Geralmente na faixa de frequência FM a lista de estações é atualizada automaticamente.

- Abrir a lista de estações.
- Tocar na estação desejada.

A estação selecionada é sintonizada.

Na faixa de frequência FM, o melhor tipo de recepção é selecionado automaticamente conforme disponibilidade da estação.

SCAN Buscar no modo SCAN (AM, FM)

No modo SCAN, as estações da faixa de frequências são sintonizadas de modo automático, sucessivamente, e reproduzidas por aproximadamente 5 segundos.

- Para iniciar o modo SCAN, tocar em , e depois em **SCAN**.

O modo SCAN é indicado e a estação sintonizada nesse momento é exibida no display.

A superfície de função SCAN é exibida.

- Para selecionar uma estação, tocar em **SCAN**.

O modo SCAN é interrompido e a estação sintonizada.

Salvar estações nos botões de estação

É possível armazenar até 15 estações de diversas faixas de frequências e tipos de recepção como favoritos nos botões de estação.

- Sintonizar a estação desejada.
- Tocar em 
- **Ou:** tocar na estação na lista de estações e manter pressionada.

Os botões de estação são exibidos.

- Tocar no botão de estação e manter pressionado até que a estação tenha sido armazenada.

A estação é armazenada nesse botão de estação.

Quando já houver uma estação no botão de estação, essa estação é removida do botão de estação e substituída por outra.

Operação de mídia

Introdução ao assunto

No modo mídia é possível reproduzir os arquivos de mídia de unidades de armazenamento de dados através do rádio.

Dependendo da versão, podem ser usadas as seguintes unidades de armazenamento de dados:

- Meio de armazenamento USB, por exemplo, pen drive USB.
- Dispositivo Bluetooth, por exemplo, telefone móvel.
- Cartão SD.

Dependendo da versão, podem ser reproduzidos os seguintes tipos de arquivos de mídia:

- Arquivos de áudio, por exemplo, música.

Funções e símbolos de mídia

Áudio, mídia, conectividade

O escopo de funções disponíveis e os possíveis formatos de mídia dependem da versão e não estão disponíveis em todos os países.

Dependendo da versão do rádio os símbolos podem ter outra aparência.

-
- Reprodução e comando de mídias via Bluetooth.
-
- Reprodução de áudio nos seguintes formatos:
-

- AAC.
- MP3.
- WAV.

Símbolos de fontes de mídia



Em **Fontes** é possível selecionar os dispositivos USB conectados como fontes de mídia.



Selecionar o dispositivo conectado via Bluetooth como fonte de mídia.



Configurar serviços de streaming disponíveis.

Os serviços de streaming já configurados são representados na lista de fontes de mídia com seu próprio logotipo.

Símbolos gerais no modo de mídia



Iniciar a reprodução.



Pausar a reprodução.



Ir para o título anterior.



Ir para o próximo título.



Repetir faixas atuais.



Repetir todas as faixas.



Ativar sequência de reprodução aleatória.



Pesquisar fonte de mídia atual (vista de listas).



Fechar vistas de listas.



Abrir as configurações.



Voltar para a pasta superior da fonte de mídia.



Exibir favoritos.

Símbolo de categoria e grupo de arquivos de mídia



Título de música.

Seleção e reprodução de fonte de mídia

Seleção de fonte de mídia

- Se desejar a reprodução de uma fonte de mídia externa, conectar a fonte de mídia externa.
- Selecionar a fonte de mídia que deverá ser usada para reprodução.

▶ Reproduzir arquivos de áudio

Antes de reproduzir arquivos de mídia, uma fonte de mídia deve ser conectada e selecionada.

Existem várias formas de pesquisar e reproduzir arquivos de mídia de uma fonte de mídia disponível.

≡ Pesquisar em estruturas de pastas

Todos os arquivos de mídia de dispositivos USB são filtrados por categoria, por exemplo, álbuns. Essa vista de categorias sempre é exibida em **Minhas mídias**. A estrutura clássica das pastas de cada unidade de armazenamento USB também se encontra no menu **Minhas Mídias**.

- Exibir estrutura de pastas.

A estrutura das pastas da fonte de mídia selecionada é exibida. Se **Minhas mídias** estiver selecionado, primeiramente são exibidas as categorias, por exemplo, música, e as fontes de mídia conectadas.

- Pesquisar estrutura de pastas pelo título desejado.

A linha de inserção é exibida.

- Inserir o nome do título desejado.

A lista dos títulos encontrados é atualizada automaticamente durante a inserção.

- Tocar no título desejado.

Se, no início de uma reprodução, a seleção se encontrar em uma pasta na fonte de mídia, os arquivos de mídia que se encontrarem ali serão adicionados à reprodução.

Quando uma lista de reprodução for tocada, todos os títulos disponíveis na lista de reprodução serão adicionados à reprodução.

- Fechar a seleção com **X**.

Interface de telefone

Introdução ao tema

Dependendo da versão do veículo e do rádio, a tecla  do volante multifunções pode estar sem função ou as chamadas telefônicas podem ser atendidas somente pelo rádio.

Com a interface de telefone, é possível conectar seu telefone móvel com o rádio e controlar as funções do telefone através do rádio. O som é reproduzido nos alto-falantes do veículo.

É possível conectar simultaneamente até dois telefones móveis ao rádio. Nesse caso, apenas um dispositivo estará ativo e poderá ser usado para realizar chamadas. O segundo dispositivo pode ser usado para atender chamadas e para a reprodução de mídia através do rádio.

Velocidades altas, condições climáticas e de estradas ruins, altos níveis de ruídos, mesmo fora do veículo, e a qualidade da rede, podem prejudicar uma chamada telefônica no veículo.

Abrir o menu da interface de telefone

- Pressionar **PHONE**.

Abrir as configurações

- Tocar em **MENU**  

Ou: pressionar **PHONE** e tocar em 

 O pareamento de um dispositivo, por exemplo, telefone móvel, é realizado em princípio somente uma vez. A conexão do dispositivo ao rádio por Bluetooth ou wi-fi pode ser restabelecida a qualquer momento sem necessidade de preparar o dispositivo outra vez.

 Ao fazer uma chamada telefônica através do sistema de viva voz ou a um volume elevado, uma chamada também pode ser ouvida por terceiros fora do veículo. 

Funções e símbolo da interface de telefone

As funções e símbolos mencionados dependem da versão e não estão disponíveis em todos os países. As funções disponíveis dependem do telefone móvel utilizado e do sistema operacional respectivo.

Funções

- Função mãos livres.
- Utilizar até dois telefones móveis ao mesmo tempo.
- Agenda telefônica com até 5.000 entradas de contato.
- Telefonía de conforto → Página 15.
- Conexão à opção de carregamento sem fio (função de carregamento sem fio).
- Conexão a um microfone instalado no veículo.

Símbolos no menu principal

Os símbolos podem ter outra aparência conforme o rádio.

-  Abrir lista de contatos.
-  Abrir as listas de chamadas recebidas e realizadas.
-  Seleção de número de telefone.
-  Trocar dispositivo ativo.
-  Abrir as configurações da interface de telefone.

Símbolos para telefonemas

Os símbolos podem ter outra aparência conforme o rádio.

-  Atender e exibir a chamada.
-  Finalizar ou rejeitar ligação.
-  Silenciar sistema de viva voz.
-  Colocar ligação em espera.
-  Continuar a ligação.
-  Adicionar participantes a uma conferência ou iniciar uma conferência.

 Enviar chamada de emergência (SOS).

 Receber auxílio em caso de pane.

 Caixa de correio.

 Obter informações sobre a marca Volkswagen e serviços de valor agregado relacionados a trânsito e viagens.

Símbolos nas listas de chamadas

Para abrir as listas de chamadas, tocar em 

 Chamada recebida.

 Chamada realizada.

 Chamada perdida (chamada não atendida).

Chamadas frequentes ou favoritos do telefone móvel, se compatível com o telefone móvel.

 Número de telefone (comercial).

 Número de telefone (particular).

 Número de telefone móvel.

Locais com prescrições especiais

Desligar o telefone móvel e a interface de telefone em locais com risco de explosão. Estes locais nem sempre estão identificados claramente. Fazem parte disso, por exemplo:

- Imediações de tubulações e tanques, nos quais se encontram produtos químicos.
- Conveses inferiores em navios e balsas.
- Imediações de veículos movidos a GPL, por exemplo, propano ou butano.
- Lugares nos quais se encontram produtos químicos ou partículas como farinha, poeira ou pó metálico na atmosfera.
- Qualquer outro lugar em que o motor do veículo ou o telefone móvel deva ser desligado.

⚠️ ATENÇÃO

Desligue o telefone móvel e a interface de telefone em locais com risco de explosão e locais com prescrições especiais!

📌 NOTA

Em ambientes com prescrições especiais e quando a utilização de telefones móveis for proibida, o telefone móvel deverá estar sempre desligado. A radiação emitida pelo telefone móvel ligado pode causar interferências em aparelhagem médica e equipamentos técnicos sensíveis, o que pode resultar em falha de função ou danos nos aparelhos.

Tipos de interface de telefone

Os seguintes tipos de interface de telefone podem estar, dependendo do país e da versão, presentes em seu veículo:

- Equipamento básico da interface de telefone.
- Interface de telefone Comfort.

Equipamento básico da interface de telefone

A interface de telefone usa o perfil Bluetooth HFP para realizar a transmissão. Com ela, as funções do telefone podem ser usadas através do rádio e reproduzidas pelos alto-falantes do veículo.

Interface de telefone Comfort

A interface de telefone Comfort também usa o perfil Bluetooth HFP, do mesmo modo que o equipamento básico da interface de telefone.

A interface de telefone Comfort pode estar equipada com a função de carregamento sem fio.

Para usar as funções de carregamento sem fio, é necessário colocar um telefone móvel adequado no porta-objetos.

Parear, conectar e gerenciar

Pareie um telefone móvel habilitado para telefonia com o rádio para utilizar as funções da interface de telefone. O telefone móvel deve ser pareado com o rádio antes da primeira conexão. Nesse caso, um perfil do usuário é armazenado automaticamente no rádio. O processo de pareamento pode durar alguns minutos.

Parear o telefone móvel

Premissas para o acoplamento:

- ✓ O Bluetooth está ativado no telefone móvel.
- ✓ O Bluetooth está ativado no rádio.

1. No telefone móvel, abrir a lista de dispositivos Bluetooth disponíveis e selecionar o nome do dispositivo do rádio.
2. Observar e, se for o caso, confirmar as mensagens no telefone móvel e no rádio. Se o pareamento foi bem-sucedido, os dados do telefone móvel serão armazenados no perfil do usuário.
3. Opcionalmente: confirmar a mensagem de transmissão de dados no telefone móvel.

Conexão ativa e passiva

Para utilizar as funções da interface de telefone, é necessário que pelo menos um telefone móvel esteja conectado com o rádio. Se houver vários telefones móveis conectados com o rádio, será possível alternar entre a conexão ativa e passiva. Para operar a interface de telefone com o telefone móvel desejado, estabeleça uma conexão ativa com o rádio.

Diferença entre tipos de conexão

Ativa O telefone móvel está pareado e conectado. As funções da interface de telefone são executadas com os dados desse telefone móvel.

Passiva O telefone móvel está pareado e conectado. Somente as chamadas recebidas podem ser operadas pela interface de telefone. Não há outras funções disponíveis.

Os telefones móveis pareados estão armazenados no rádio mesmo que não estejam conectados no momento.

Alterar o tipo de conexão (passiva para ativa)

Premissa:

- ✓ Vários telefones móveis estão conectados ao mesmo tempo com o rádio.
- Tocar em .
- **Ou:** tocar no nome do telefone móvel ativo.
- O telefone móvel com conexão ativa está marcado.

- Tocar no nome do telefone móvel desejado.
- Outros telefones móveis encontram-se automaticamente no modo de conexão passiva.

Perfil de usuário

Para cada telefone móvel pareado, um perfil do usuário é criado automaticamente. No perfil do usuário são salvos dados do telefone móvel como, por exemplo, dados de contato. No rádio, é possível haver, no máximo, dez perfis de usuário armazenados ao mesmo tempo.

Para excluir completamente os dados armazenados, restaurar o rádio para as configurações de fábrica.

⚠️ ATENÇÃO

Realizar o pareamento durante a condução pode provocar acidentes ou ferimentos.

- O pareamento deve ser realizado somente com o veículo parado.

 O pareamento de certos telefones móveis exibe um PIN no display do telefone móvel. Para concluir o pareamento, insira esse PIN no rádio.

Telefonar

Telefonar

Para iniciar uma chamada, selecionar um número de telefone. Existem várias funções disponíveis para selecionar números de telefone.

Utilizar dados de contato

Se você tiver mais de um número de telefone por contato, você deve selecionar o número de telefone desejado.

- Tocar em .
- **Ou: tocar em** . Para procurar um contato, inserir o nome do contato no campo de entrada.
- **Ou:** para fazer uma chamada para um favorito, tocar num favorito no menu principal da interface de telefone.
- Para iniciar a chamada, tocar num contato na lista.

Utilizar lista de chamadas

A interface de telefone exibe a lista de chamadas do telefone móvel. Iniciar chamadas pela lista de chamadas.

- Tocar em  **Todas**. Para iniciar a chamada, tocar num número na lista.
- **Ou:** tocar em  e filtrar as entradas da lista de chamadas, por exemplo, chamadas perdidas. Tocar em um número na lista filtrada para iniciar a chamada.

Introduzir número de telefone manualmente

1. Tocar em  e inserir um número de telefone.
2. Para iniciar a chamada, tocar em .

 Ao pesquisar um contato, inserir o sobrenome e o nome separados por um espaço.

 Enquanto o número de telefone é inserido, os contatos correspondentes ao número são exibidos no display do rádio. 

Agenda telefônica, favoritos e botões de discagem rápida

Agenda telefônica

 Na primeira vez que um telefone móvel for pareado com o rádio, a agenda telefônica será armazenada no rádio. Se for o caso, a transferência deve ser confirmada no telefone móvel.

A agenda telefônica é atualizada após cada nova conexão realizada. A agenda telefônica existente pode continuar sendo usada durante a atualização.

Se houver compatibilidade com ligações em conferência, a agenda telefônica poderá ser aberta durante um telefonema e outro participante poderá ser adicionado à ligação.

Se uma imagem for salva para um contato, ela poderá ser exibida na lista ao lado da entrada.

Os símbolos podem ter outra aparência de conforme o rádio.

Favoritos e botões de discagem rápida

Um botão de discagem rápida pode ser programado com um favorito da agenda telefônica. Se houver uma imagem para a entrada, ela será exibida nesse botão de discagem rápida.

Os botões de discagem rápida devem ser programados manualmente e são atribuídos a um perfil de usuário. 

Programar botões de discagem rápida

1. Tocar no botão de discagem rápida livre.
 2. Tocar em contato da agenda telefônica ou procurar pela barra de pesquisa. Se houver vários números de telefone memorizados para o contato, tocar em Números na lista.
-

Editar botão de discagem rápida

1. Tocar e segurar o botão de discagem rápida até que a agenda telefônica seja aberta.
 2. Tocar em Novo contato na agenda telefônica. Se houver vários números de telefone memorizados para o contato, tocar em Números na lista.
-

Acessar um Favorito

1. Tocar no botão de discagem rápida programado.
-

Excluir Favoritos do botão de discagem rápida

- ✓ Tocar em  ►  ► Gerenciar Favoritos.
 - ✓ Para excluir um favorito, toque no botão de discagem rápida desejado .
Ou: tocar em  ► 
 - ✓ Tocar em confirmação para excluir.
-

 Os favoritos não são atualizados automaticamente. Se o número de telefone de um contato for alterado, o botão de discagem rápida deve ser programado novamente.



Índice remissivo

B

Botões	6
Botões rotativos e de pressão	6

C

Comando	
informações básicas sobre o comando	6
Comandos	6

D

Display	6
---------	---

O

Operação de mídia	
Mídia	12
Operação do rádio	
Rádio	10
Operar o rádio	8
Orientações de uso	5

P

PHONE	
funções e símbolo da interface de telefone	14
interface de telefone	13
loais com prescrições especiais	14
parear, conectar e gerenciar	15
tipos de interface de telefone	15
Primeiros passos	3

R

Recomendações de segurança	3
----------------------------	---

U

Unidade de mídia	7
------------------	---

V

Vista geral	6
Vista geral do aparelho	6
Vista geral dos comandos	6

A Volkswagen do Brasil trabalha constantemente no desenvolvimento contínuo de todos os tipos e modelos de veículo. Por esse motivo, pedimos a sua compreensão para o fato de que alterações na forma, equipamentos e tecnologia dos veículos são possíveis a qualquer tempo. As indicações sobre a abrangência de fornecimento, a aparência, a potência, as dimensões, os pesos, o consumo de combustível, as normas e as funções dos veículos correspondem às informações disponíveis no fechamento da redação deste manual. É possível que alguns equipamentos só estejam disponíveis em um momento posterior (a Concessionária Volkswagen local pode fornecer as informações) ou sejam oferecidos

somente em determinados mercados. Não são admissíveis reivindicações derivadas das indicações, ilustrações e descrições deste manual.

Não são permitidas a impressão, reprodução e tradução, total ou parcial, sem autorização por escrito da Volkswagen do Brasil.

Todos os direitos deste material são expressamente reservados à Volkswagen do Brasil, conforme a legislação de direitos autorais. Reservado o direito a modificações.

Produzido no Brasil.

© 2022 Volkswagen do Brasil

Composition Touch 2:
Rádio
Data de fechamento: 24.06.2022 | PAN - XXXXXXX
Português Brasil: 07.2022
Número de artigo: 23D.5B6.CT2.66