


POSITIVO WATCH ESSENTIAL



MANUAL DO USUÁRIO
Modelo: ISW-O11

1 Conheça o seu Watch

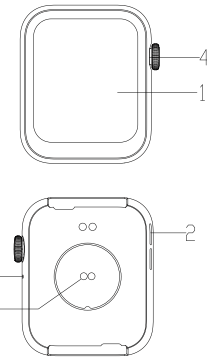

- 1- Tela touch screen
- 2- Alto-falante
- 3- Microfone
- 4- Botão Liga/Desliga
- 5- Sensor de batimentos cardíacos

2 Funções do Botão

Ao rodar: Altera entre os mostradores do relógio na tela inicial, e também é utilizado para navegar no menu de aplicativos.

Pressionar: Desbloqueia a tela, se bloqueada, e pressionando novamente abre-se o menu principal de aplicativos. (Caso esteja em algum aplicativo, ao pressionar retorna-se à tela inicial).


Pressionar duas vezes: Se estiver na tela do menu de aplicativos, altera o estilo do menu.

Pressionar e segurar: Opção para: Desligar, Reiniciar, Resetar ou Ligar o dispositivo.

3 Primeiro carregamento

Faça o carregamento completo do smartwatch para o primeiro uso. Utilize o cabo de carregamento USB magnético, você pode plugar o carregador em qualquer porta USB, como por exemplo, um computador ou carregador de smartphone. **O carregamento completo da bateria leva em torno de 3 horas para finalizar.**

1

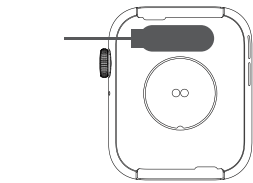

O carregador deve ser posicionado na direção certa (como o indicado na imagem) para iniciar o carregamento.

4 Download do App

Escaneie o QR code ou procure pelo app "FitCloudPro" na Google Play (Android) ou App Store (iOS) e faça o download e instalação do app. Preste atenção para as notificações de permissão no smartphone e toque em "Aceitar" para permitir os requisitos para o melhor funcionamento do seu smartwatch. Após instalar o app, registre-se e faça o login seguindo o passo-a-passo na tela.



Requisitos de sistema: Android 5.1 e superior ou iOS 12.0 e superior.

5 Conexão

Abra o App>Dispositivo>Vincular>Procure por "Positivo Watch Essential" na lista de procura>Confirme a conexão no smartwatch>Confirme as permissões do app.



2



Nota: Mantenha o seu watch próximo ao seu smartphone, e tenha certeza que o smartwatch não está pareado com outro dispositivo. Se a conexão for sucedida o ícone bluetooth no smartwatch irá indicar que está pareado, acendendo na cor azul.

6 Desconectar

Abra o App>Dispositivo>Selecione o dispositivo que quer desconectar>Deslize até o final da página>Desconectar>Confirmar.

7 Introdução das funções

Menu de controle
Deslize para baixo na tela inicial para entrar ao menu de controle, onde você terá acesso as configurações do sistema, que são: Brilho, Controle de música, Não perturbe, Modo economia de energia, Ligação bluetooth, Configurações, Informações do sistema, Encontre meu celular.

Ligações Bluetooth
Depois de conectar no celular, você pode realizar ligações pelo smartwatch. Você pode utilizar um discador, acessar seus contatos salvos ou entrar no histórico de ligações.

Como ativar a função de ligações Bluetooth
Método um: Depois de vincular seus dispositivos pelo app FitCloudPro,

3

uma notificação irá aparecer no seu celular para ativar a ligação bluetooth.
Método dois: No seu celular, vá em Configurações>Bluetooth para vincular o smartwatch no seu celular:
1.No smartwatch, deslize para baixo na tela inicial, aperte no ícone de ligação. O Bluetooth precisa estar ligado para ter acesso a função.
2.Encontre o seu smartwatch na lista de pesquisa de dispositivos Bluetooth no seu celular, e pressione para parear os dispositivos.

Notificações e alertas de aplicativos
Mantenha seu smartwatch conectado ao seu smartphone, abra o app FitCloudPro, vá em Dispositivo>Notificações de mensagens e ative os alertas para os aplicativos que deseja receber notificações no smartwatch.

Nota
Para habilitar este recurso, você precisa adicionar o app FitCloudPro na lista de dispositivos confiáveis ou permitir o uso de dados em segundo plano no celular. Se o app for fechado nos processos do celular, o smartwatch irá parar de receber as notificações do seu celular.

Adicionar mostradores do smartwatch
Você pode escolher dentre a grande variedade de mostradores disponíveis online na biblioteca de mostradores no app FitCloudPro e sincronizar no seu smartwatch. Você também pode personalizar o mostrador com uma foto da sua galeria.

Contatos
Você pode adicionar contatos da sua lista no aplicativo. Depois de adicionar um contato a sua lista no app FitCloudPro, você pode acessar a lista de contatos salvos no smartwatch. Clique no contato para realizar uma ligação direto pelo smartwatch. (Nota: O smartwatch precisa estar conectado ao celular e a função de Ligação Bluetooth precisa estar ligada).

Registro de chamadas
Você pode acessar o histórico de ligações no smartwatch. Clique em uma das chamadas no histórico para realizar uma ligação.

Modo esporte
Entre no modo esporte (ciclismo, corrida, caminhada, escalada,

4

basquete, badminton, futebol, pular corda, yoga). Você pode também baixar mais esportes no app FitCloudPro vá em Dispositivo>Sports push e selecione os esportes que você gostaria de adicionar ao smartwatch.

Contador de passos
Para visualizar os seus registros de contador de passos deslize para direita na tela inicial. O contador irá reiniciar todos os dias a meia noite, você também pode acessar os registros no app FitCloudPro, ainda no aplicativo você pode mudar as metas de passos para andar durante o dia. Uma vez que atinja o objetivo de passos do dia, o seu smartwatch irá vibrar e notificar a conquista.

Acompanhamento do sono
A qualidade do sono tem um grande impacto na sua saúde, enquanto você utilizar o smartwatch ao dormir, você poderá acessar os registros e a qualidade do seu sono. Você pode acessar duração do sono, tempo de sono profundo, tempo de sono leve e terá as informações de até 7 dias salvas no app FitCloudPro.

Notificação de atividade
Adicione um lembrete para você se mover depois de um tempo parado, acesse o app FitCloudPro>Dispositivo>Alerta de sedentarismo. Depois de estipular um tempo o smartwatch irá vibrar para lembrá-lo de mover-se.

Monitoramento de frequência cardíaca e Oxigenação do sangue
Você pode ter acesso aos seus registros de batimentos cardíacos e oxigenação do sangue no seu smartwatch deslizando para direita na tela inicial. Você pode alterar a frequência de medição dos batimentos cardíacos e oxigenação sanguínea no app FitCloudPro. (Nota: uma alta frequência de medição pode impactar em uma grande redução de duração da bateria).

Clima
Se os seus dispositivos estiverem vinculados, você poderá ter notificações sobre o clima na região em que você está.

8 Especificações

Nome comercial: Positivo Watch Essential
Modelo: ISW-O11

5

Tamanho de tela: 1.83" IPS (240x284)
Versão do Bluetooth: V5.3
Capacidade de Bateria: 220mAh
Tempo de Carga: 3 Horas
Resistência à água: IP68

ATENÇÃO

Algumas configurações podem variar de acordo com o idioma do seu smartphone.

Caso seu smartwatch seja desconectado de seu smartphone. Vá nas configurações do smartwatch e restaure-o para o "padrão de fábrica".

Para fazer o pareamento do seu smartwatch com outro smartphone, você deve encerrar a conexão com o smartphone que já está pareado. É só clicar em Desconectar na aba de dispositivos do app, e o seu smartwatch já está pronto para uma nova conexão.

O relógio e seu cabo de carregamento contêm ímãs. Por indicações da Associação Americana do Coração (US) e a Agência Reguladora de Serviços de Saúde e Medicamentos (UK), não é recomendado o uso de dispositivos que contenham ímãs dentro do alcance de 15cm de dispositivos médicos eletrônicos, tais como: marca-passos, cardioversores, desfibriladores, bombas de insulina, dentre outros dispositivos médicos. Esta medida é uma prevenção para que o funcionamento destes dispositivos médicos não seja comprometido. Se você for um usuário de quaisquer desses dispositivos médicos, NÃO USE ESTE PRODUTO A MENOS QUE TENHA CONSULTADO UM MÉDICO ESPECIALISTA.

9 Certificado de garantia

Parabéns! Você fez uma excelente escolha ao comprar este produto de qualidade. Nosso compromisso com a qualidade inclui também nosso atendimento. Se, contrariando as expectativas, você experimentar defeitos devido a problemas de fabricação durante o uso privado dentro do período de garantia a partir da data da compra, nós seremos responsáveis pela garantia de acordo com as regulamentações de garantia previstas em lei.

6

10 Prova de compra

Esta garantia é válida somente para a compra original e não é transferível. Por favor, guarde seu comprovante de compra ou recibo como prova de compra e como prova da data em que a compra foi feita. O comprovante de compra ou recibo deve ser apresentado com a garantia ao fazer uma reivindicação sob esta garantia.

11 Garantia

O produto está garantido livre de defeitos em mão de obra e peças por um período de 12 meses a partir da data da compra. Defeitos que ocorrem dentro deste período de garantia, sob uso e cuidado normais, serão consertados, substituídos ou reembolsados a nosso critério, exclusivamente a nossa opção, sem cobrança de peças ou mão de obra. Os benefícios conferidos por esta garantia são adicionais a todos os direitos e remédios relacionados ao produto que o consumidor tem sob a Lei de Práticas Comerciais e leis similares de estado e território.

12 Serviço durante o período de garantia

Certifique-se de que o produto esteja devidamente embalado para garantir que não haja danos ao produto durante a transmissão. Também certifique-se de ter incluído uma explicação do problema. A empresa ou seu centro de serviço autorizado/revendedor de serviço reserva o direito de reter qualquer peça ou componente substituído a seu critério no caso de um defeito detectado no equipamento durante o período de garantia. A garantia não cobre a demonstração/instalação do produto adquirido.

13 Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu Produto e a Nota Fiscal de compra.
1. Pela Internet: www.meupositivo.com.br; seção SUPORTE. Lá, você encontrará

7

respostas às perguntas frequentes, drivers, entre outros;
2. Via e-mail: relacionamento@meupositivo.com.br;
3. Ao encaminhar sua dúvida via e-mail, informar sempre o nome completo do solicitante, telefone para contato com código de área e número de série do Produto;
4. Se suas dúvidas não forem solucionadas pelos canais acima, entre em contato ligando para a Central de Relacionamento Positivo 4002-6440 (Capitais e grandes centros) ou 0800-644-7500 (demais regiões), de segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais, das 8 às 18 horas (horário de Brasília).



Para mais informações sobre ANATEL, consulte o site: www.anatel.gov.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.gov.br/anatel.



Positivo Tecnologia. Todos os direitos reservados. Este documento é de propriedade da Positivo Tecnologia, não podendo ser reproduzido, transmitido, transcrito, total ou parcialmente, sem autorização prévia por escrito da mesma. Seu conteúdo possui caráter técnico-informativo. A Positivo Tecnologia reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Todos os nomes de empresas e produtos citados são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Fotos meramente ilustrativas e as cores podem variar conforme o modelo. Componentes sujeitos à alteração sem prévio aviso.

8